


Idrobasic (5901)

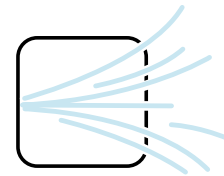

Accessori di serie

- 6 idrogetti orientabili in ABS bianco o cromo
- Bocchetta anti vortice in ABS bianco o cromo
- Comando combinato a sensore
- Sensore di livello
- Pompa da 1 CV con autodrenaggio

Optional

- 2 idrogetti rotanti plantari (in sostituzione) bianco o cromo (art. 5941A)
- Risciacquo automatico (art. 5947)
- Risciacquo automatico e dispositivo di disinfezione light con comando a sensore (art. 5945)
- A.S.C.: Active Suction Control (art. 5952)

Utilizzo del sistema di massaggio ad acqua

Riempimento

Riempite la vasca facendo sì che il livello dell'acqua ricopra per almeno cinque centimetri le parti superiori degli idrogetti; in questo modo si eviteranno indesiderati risucchi d'aria dalla bocca di aspirazione. Il sensore di livello limiterà comunque a pochi secondi il funzionamento della pompa nel caso la quantità d'acqua nella vasca dovesse rivelarsi insufficiente.

Funzionamento

• Massaggio

Una prima pressione del pulsante di azionamento (fig. 1), avvia la pompa; la regolazione della potenza del massaggio si effettua tramite la rotazione del pulsante (fig. 2). Una seconda pressione del pulsante comanda l'arresto del massaggio. Gli idrogetti possono essere orientati (fig. 3) in modo da indirizzare il flusso sulle parti del corpo che si desidera sottoporre in particolare alla azione del massaggio; occorre però evitare di direzionarlo verso la bocca di aspirazione.

• Sicurezza

- Bloccaggio del pulsante

Nel caso in cui il pulsante dovesse rimanere per una qualsiasi ragione attivo per più di dieci secondi, tutte le funzioni verranno disattivate.

- Temporizzatore

Una sicurezza temporizzata interrompe il funzionamento del sistema nel caso dovesse rimanere ininterrottamente in funzione per più di sessanta minuti.

- Sensore di livello


Nel caso in cui il livello d'acqua nella vasca dovesse ridursi fino a divenire insufficiente, il massaggio si interromperà dopo alcuni secondi.

Attenzione!


Il funzionamento prolungato della pompa in assenza di acqua nella vasca, può produrre danni rilevanti non coperti da garanzia.



PULSANTE IDROGETTI

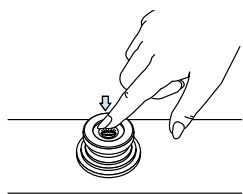


1. AZIONAMENTO IDROGETTI

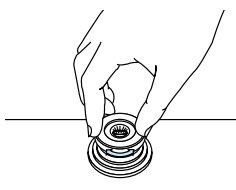


2. REGOLAZIONE IDROGETTI



IDROGETTO ORIENTABILE

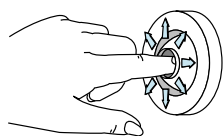


3. ORIENTAMENTO IDROGETTO

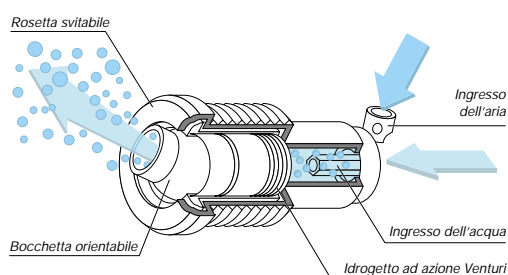

SCHEMA DELL'IDROGETTO ORIENTABILE

Caratteristiche elettriche: Volts 230 - Watt 900 - Ampère 3,5

Idrobasic (5901)

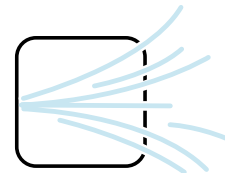

Optional

• *Disinfezione Light*

Questa opzione è disponibile solo associata al risciacquo automatico e si attiva premendo due volte l'apposito pulsante dopo aver vuotato la vasca; dal serbatoio viene in questo caso risucchiata una porzione di liquido disinfettante che per alcuni secondi, scanditi da un segnale sonoro, si miscela all'acqua di rete circolante nelle canalizzazioni. E' bene controllare periodicamente la presenza di liquido nel serbatoio.

• *Risciacquo automatico*

Questa funzione si attiva automaticamente dopo dieci minuti dallo svuotamento della vasca; produce il risciacquo automatico delle canalizzazioni facendovi circolare acqua di rete per circa tre minuti.

• *A.S.C.*

Questo dispositivo assicura l'arresto automatico della pompa in caso di ostruzione prolungata della bocca di aspirazione.

• *Idrogetto rotante plantare*

Due idrogetti rotanti posti all'altezza dei piedi, offrono un approfondito massaggio plantare.



IDROGETTO ROTANTE



BOCCA DI ASPIRAZIONE



DISINFEZIONE LIGHT



TAPPO SERBATOIO
DISINFETTANTE

Manutenzione e pulizia

Prodotti per il bagno

Evitate l'utilizzo dei prodotti tradizionali per il bagno (bagnoschiama, etc...), per evitare la formazione di una quantità eccessiva di schiuma.

Pulizia della vasca

Per una corretta pulizia della vasca da bagno, usare detersivi liquidi non abrasivi e acqua con una spugna o un panno morbido. Si consiglia di asciugarla con una pelle di daino, poichè non lascia residui.

NON USARE ASSOLUTAMENTE DETERSIVI ABRASIVI, ALCOOL, SOSTANZE A BASE ALCOOLICA, ACETONE O ALTRI TIPI DI SOLVENTI CHIMICI.

In seguito, per asportare depositi di calcare o grasso e per mantenere brillante la superficie, applicare periodicamente un normale polish.

Il nostro Servizio Assistenza Tecnica è a Vostra completa disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento telefonando al numero: **039/6082441**

CESANA SPA SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE AL PRODOTTO SENZA ALCUN PREAVVISO.



Consigli per un buon bagno

TEMPERATURA DELL'ACQUA

Scegliete una temperatura dell'acqua che si adatti alle vostre esigenze. La temperatura ideale varia tra i 32°C e i 40°C; le temperature più basse producono un effetto tonificante mentre le temperature elevate sono decisamente più rilassanti.

DURATA DEL BAGNO

Per godere al massimo dei benefici prodotti dall'idromassaggio si consiglia di non adottare una posizione troppo statica durante i quindici - venti minuti di permanenza ideale nella vasca, ai quali è bene far seguire un periodo di rilassamento fuori dal bagno.