


# Idroplus (5904)

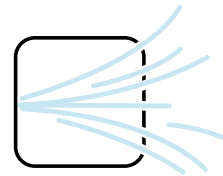

## Accessori di serie

- 6 idrogetti orientabili in metallo bianco o cromo
- Bocchetta anti-vortice in metallo bianco o cromo
- Comando a 45° a sensore multifunzione (3 potenze e ciclo idromassaggio)
- Sensore di livello
- Pompa da 1,5 CV con autodrenaggio
- Risciacquo automatico
- Unità di disinfezione
- A.S.C.: Active Suction Control (5952)

## Utilizzo del sistema di massaggio ad acqua

### Riempimento

Riempite la vasca facendo sì che il livello dell'acqua ricopra per almeno cinque centimetri le parti superiori degli idrogetti; in questo modo si eviteranno indesiderati risucchi d'aria dalla bocca di aspirazione. Il sensore di livello limiterà comunque a pochi secondi il funzionamento della pompa nel caso la quantità d'acqua nella vasca dovesse rivelarsi insufficiente.

### Funzionamento

#### • Massaggio

Una prima pressione del pulsante ►►► avvia la pompa alla minima potenza accendendo contemporaneamente il led associato; premendo una seconda volta il pulsante la potenza del getto aumenterà e con una terza pressione si otterrà la massima potenza di funzionamento. La quarta pressione del pulsante pone fine al massaggio spegnendo anche il led.

#### - Ciclo automatico

Premendo il pulsante ◀◀◀ durante il funzionamento, si accenderà il led associato e si attiverà il ciclo automatico di massaggio, consistente in una modulazione costante della potenza, dalla minima alla massima e viceversa; una seconda pressione del pulsante spegne il led e arresta il ciclo automatico, riportando il funzionamento del massaggio al modo continuo. Gli idrogetti possono essere orientati (fig. 1) in modo da indirizzare il flusso sulle parti del corpo che si desidera sottoporre in particolare alla azione del massaggio; occorre però evitare di direzionarlo verso la bocca di aspirazione.

#### • Funzioni accessorie

##### - Risciacquo automatico

Questa funzione si attiva automaticamente dopo dieci minuti dallo svuotamento della vasca (in questa fase il led del pulsante ►►► lampeggia); produce il risciacquo delle canalizzazioni, facendovi circolare acqua di rete per circa tre minuti (in questa fase il led del pulsante ►►► lampeggia più rapidamente). Il risciacquo si arresta automaticamente ma è comunque possibile l'arresto manuale tramite la pressione del pulsante ►►►.

##### - Unità di disinfezione

Questa funzione richiede il riempimento della vasca con acqua pulita fino al livello minimo richiesto; mentre si mantiene premuto il pulsante ◯ premere il pulsante ►►► per almeno 5 secondi. A questo punto la pompa si avvia e per un periodo di alcuni secondi segnalato dal lampeggiare del led associato al pulsante ►►► e da un segnale sonoro, viene risucchiata dall'apposito serbatoio una porzione di liquido disinfettante che si miscela all'acqua circolante nelle canalizzazioni; trascorsi 5 minuti il sistema si arresta automaticamente. La funzione può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il pulsante ◯. Occorre quindi procedere allo svuotamento della vasca. E' bene controllare periodicamente la presenza di liquido disinfettante nel serbatoio; l'assenza imminente del prodotto verrà segnalata dal lampeggiare del led associato al pulsante ►►►.

## Optional


- Idrogetti orientabili in ottone bianco o cromo (5950)
- Idrogetti in ottone a lamelle bianco o cromo (5951)
- 2 idrogetti rotanti plantari (in aggiunta in metallo (5941M)
- 2 idrogetti rotanti plantari (in aggiunta in ottone (5941L)
- Pre-equipaggiamento aquasound (5944)
- Aquasound combinato CD/Radio/Tape (5953)



COMANDO MULTIFUNZIONE



IDROGETTO ORIENTABILE

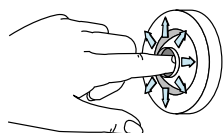


1. ORIENTAMENTO IDROGETTO



IDROGETTO ROTANTE



BOCCA DI ASPIRAZIONE

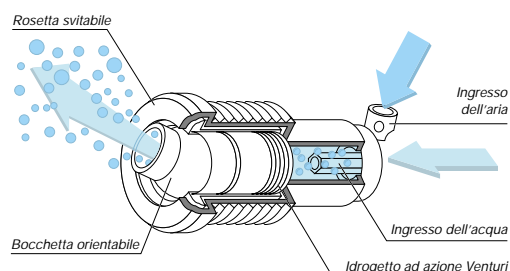

SCHEMA DELL'IDROGETTO ORIENTABILE




**Attenzione!**

Il funzionamento prolungato della pompa in assenza di acqua nella vasca, può produrre danni rilevanti non coperti da garanzia.

**Caratteristiche elettriche:** Volts 230 - Watt 1.150 - Ampère 5,0

# Idroplus (5904)

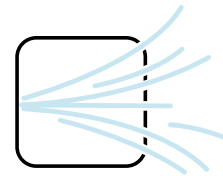

## • Sicurezza

### - A.S.C.

Questo dispositivo assicura l'arresto automatico della pompa in caso di ostruzione prolungata della bocca di aspirazione.

### - Bloccaggio del pulsante

Nel caso in cui il pulsante dovesse rimanere per una qualsiasi ragione attivo per più di dieci secondi, tutte le funzioni verranno disattivate.

### - Temporizzatore

Una sicurezza temporizzata interrompe il funzionamento del sistema nel caso dovesse rimanere ininterrottamente in funzione per più di sessanta minuti.

### - Sensore di livello

Nel caso in cui il livello d'acqua nella vasca dovesse ridursi fino a divenire insufficiente, il massaggio si interromperà dopo alcuni secondi.



COMANDO AQUASOUND



CD-RADIO-TAPE AQUASOUND



TAPPO SERBATOIO  
DISINFETTANTE

## Optional

### • Pre equipaggiamento Aquasound

Si tratta di un sistema di sonorizzazione della vasca ottenuto tramite altoparlanti resi solidali alla vasca per mezzo di appositi ancoraggi; gli altoparlanti devono essere connessi ad una sorgente audio dell'impianto domestico, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni d'uso dello stesso.

### • Aquasound combinato CD, Radio, Tape.

In questo caso, la fonte audio del sistema di altoparlanti viene fornita da un impianto HI-FI dedicato, dotato di lettore CD, radio e riproduttore di cassette e azionabile tramite un apposito comando multifunzioni installato in fabbrica a bordo vasca.

## Manutenzione e pulizia

### Prodotti per il bagno

Evitate l'utilizzo dei prodotti tradizionali per il bagno (bagnoschiama, etc...), per evitare la formazione di una quantità eccessiva di schiuma.

### Pulizia della vasca

Per una corretta pulizia della vasca da bagno, usare detersivi liquidi non abrasivi e acqua con una spugna o un panno morbido. Si consiglia di asciugarla con una pelle di daino, poichè non lascia residui.

NON USARE ASSOLUTAMENTE DETERSIVI ABRASIVI, ALCOOL, SOSTANZE A BASE ALCOOLICA, ACETONE O ALTRI TIPI DI SOLVENTI CHIMICI.

In seguito, per asportare depositi di calcare o grasso e per mantenere brillante la superficie, applicare periodicamente un normale polish.

Il nostro Servizio Assistenza Tecnica è a Vostra completa disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento telefonando al numero: **039/6082441**

CESANA SPA SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE AL PRODOTTO SENZA ALCUN PREAVVISO.



## Consigli per un buon bagno

### TEMPERATURA DELL'ACQUA

Scegliete una temperatura dell'acqua che si adatti alle vostre esigenze. La temperatura ideale varia tra i 32°C e i 40°C; le temperature più basse producono un effetto tonificante mentre le temperature elevate sono decisamente più rilassanti.

### DURATA DEL BAGNO

Per godere al massimo dei benefici prodotti dall'idromassaggio si consiglia di non adottare una posizione troppo statica durante i quindici - venti minuti di permanenza ideale nella vasca, ai quali è bene far seguire un periodo di rilassamento fuori dal bagno.